3.Exploded Views and Parts List

3-1 Cassette Deck Exploded View and Parts List

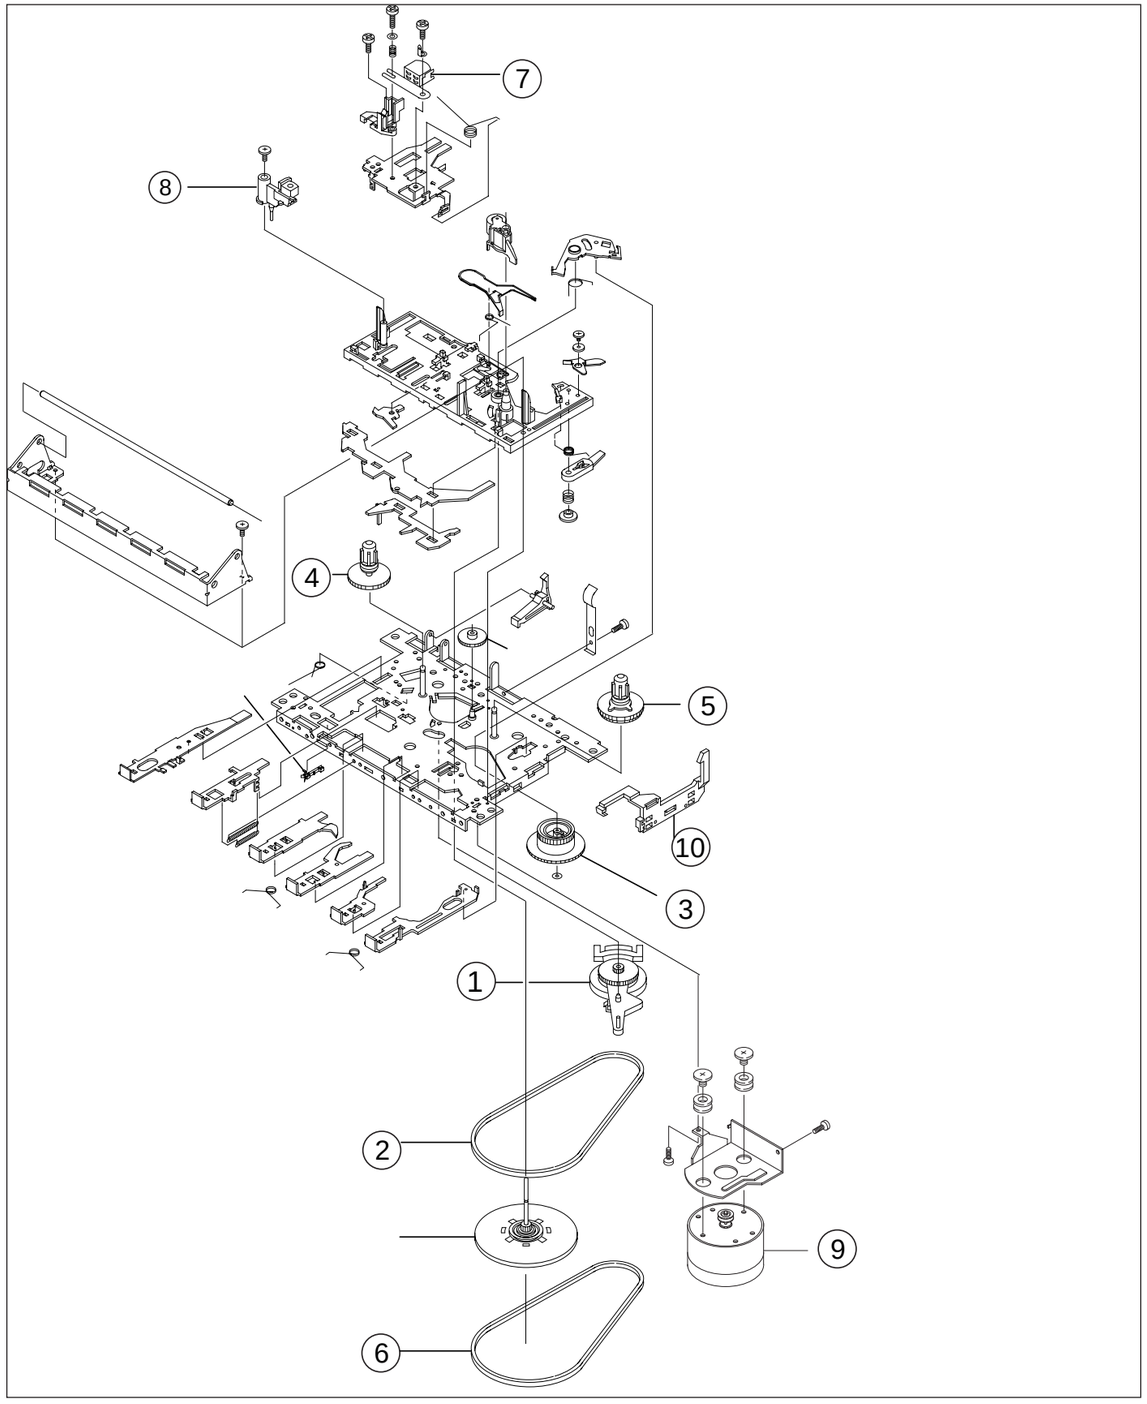

No.	Code No.	Description	Specification	Remarks
	AH59-20005Y	DECK ASS'Y	YN21ZSC-53	
1	AH81-11037D	R.F PULLEY ASS'Y	8521-200090-300	
2	AH81-11154D	BELT SUB	6600-090014-001	
3	AH81-11037H	CAM GEAR	6021-200802-001	
4	AH81-11037J	S REEL ASS'Y	8521-200080-300	
5	AH81-11037K	T REEL ASS'Y	8521-200070-300	
6	AH81-11154E	BELT MAIN	6600-090020-001	
7	AH81-11150W	R/P HEAD	TC-591	
8	AH81-11150X	ERASE HEAD	TC-230AN	
9	AH81-11154F	MOTOR	EG530AD9B	
10	AH81-10695L	EJECT SLIDE LEVER	YANI0N	

3-2 Main Exploded View and Parts List

3-2-1 Exploded View

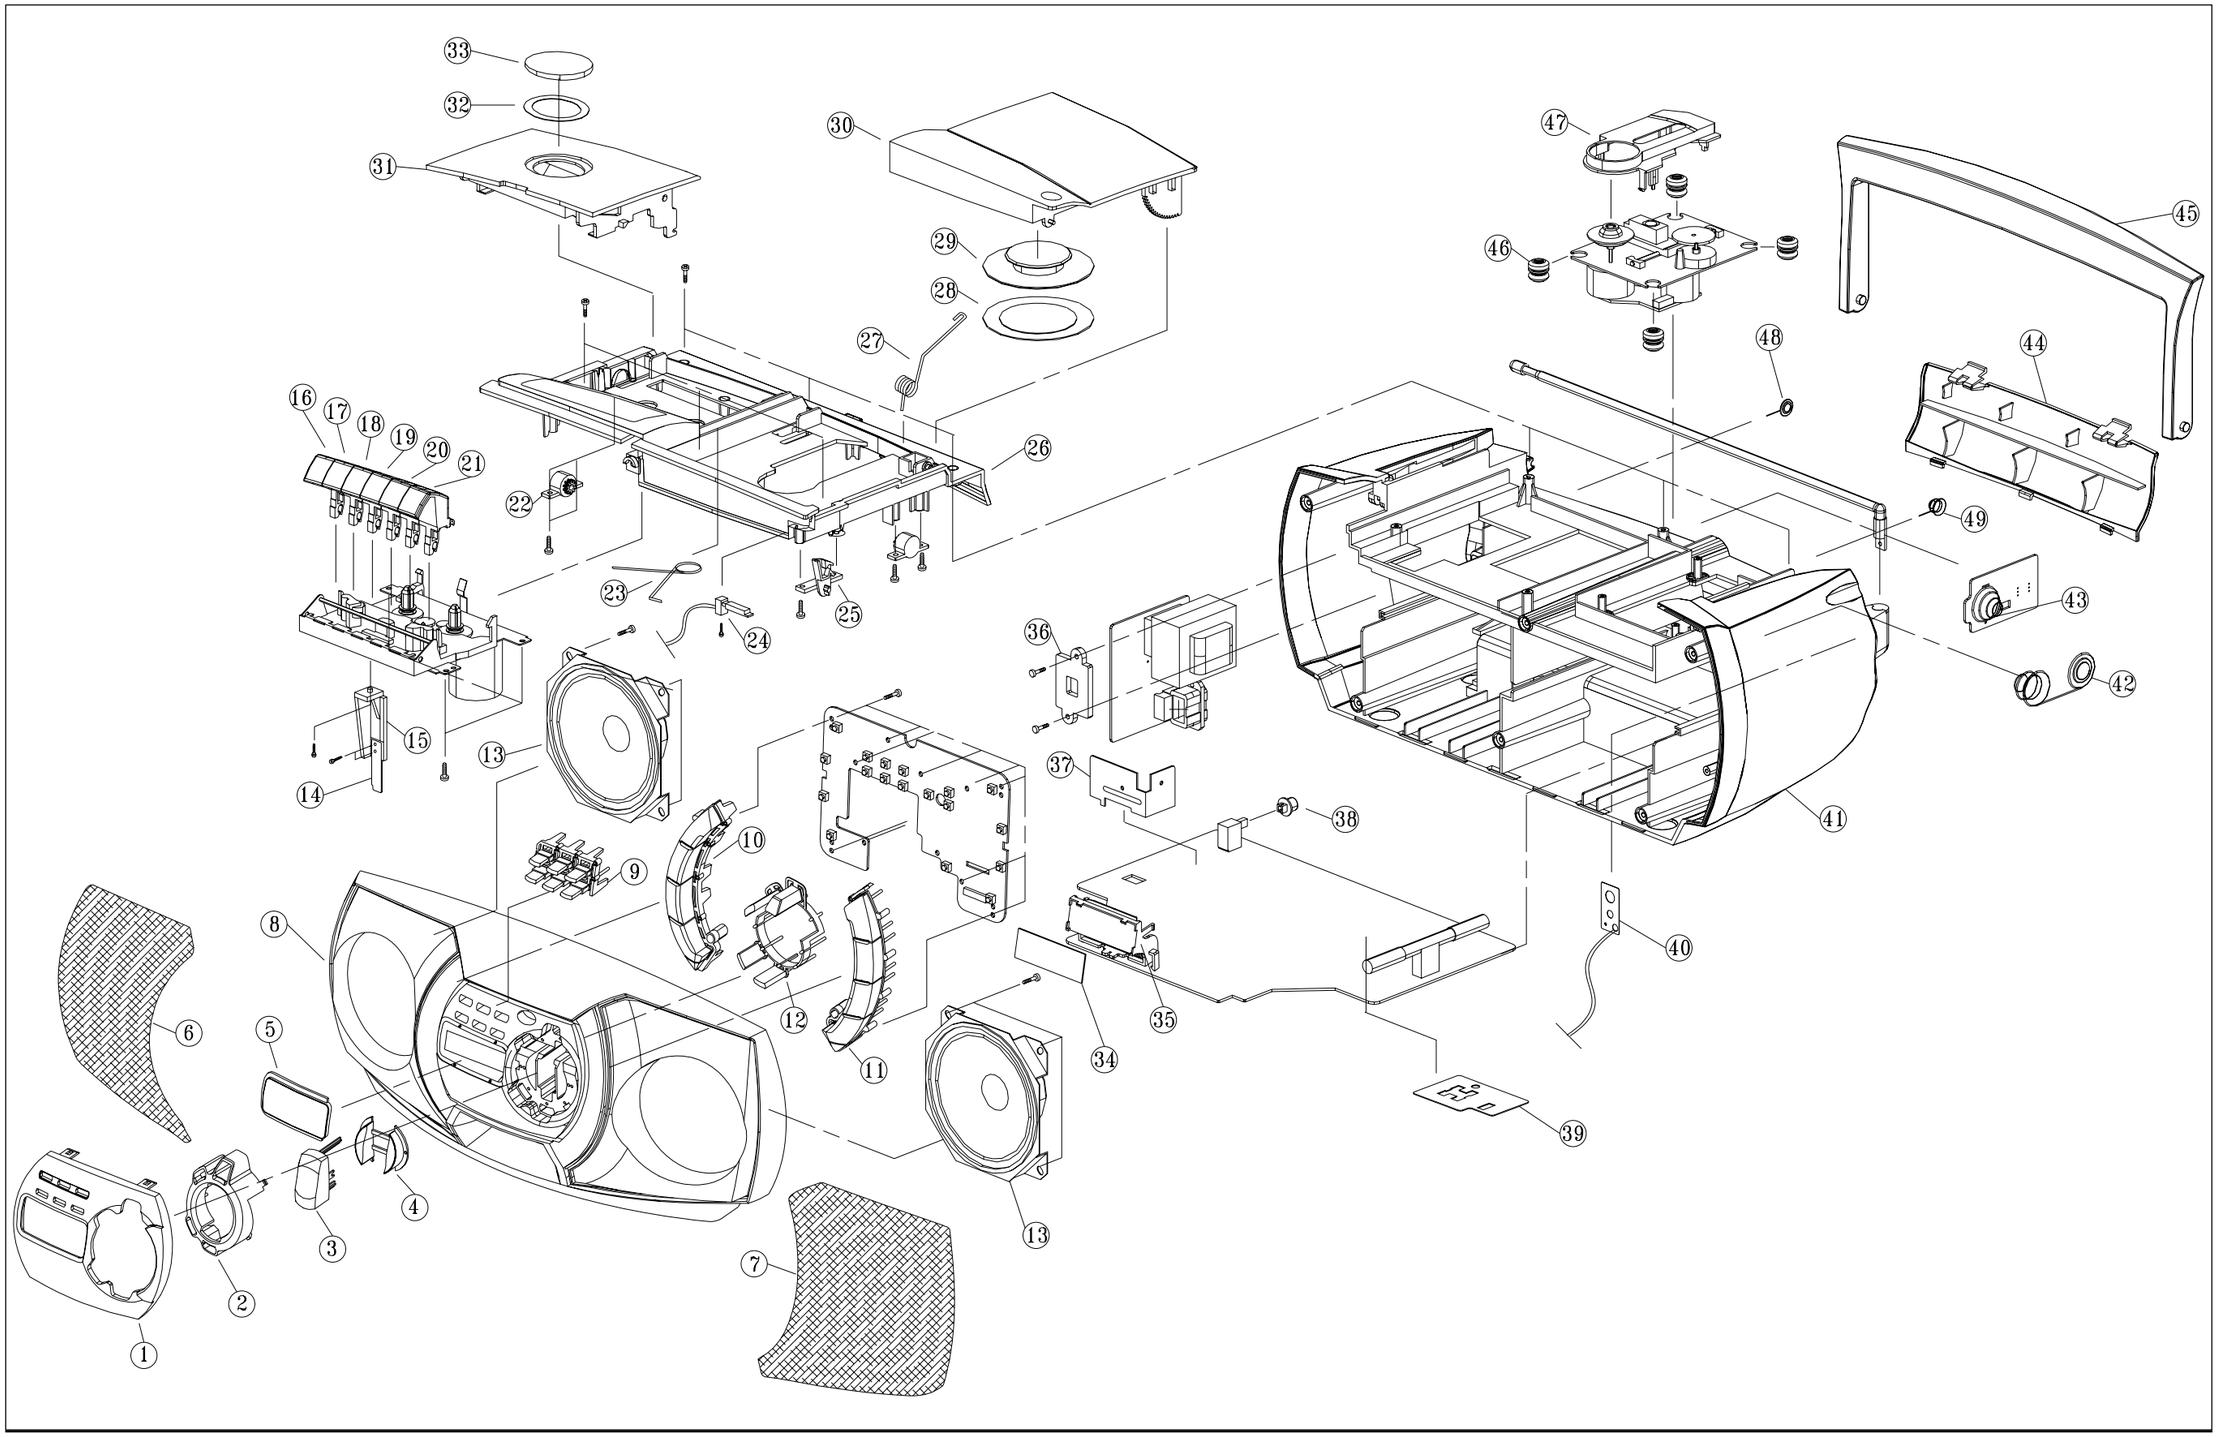

3-2-2 Parts List

No.	Code No.	Description	Specification	Remarks
1	AH64-00154B	DECORATION-FRONT	PMMA,SMOKE,RCD590	
2	AH61-00106A	CAP-EQ	ABS,GRAY,RCD590	
3	AH64-00153A	KNOB-VOLUME	ABS,GRAY,RCD590	
4	AH67-00008A	LENS-EQ	PMMA,L/BLUE,RCD590	
5	AH64-00155A	WINDOW-LCD	PMMA,CLEAR,RCD590	
6	AH63-00049A	GRILLE-SPEAKER.L	EGI,T0.6,RCD590	
7	AH63-00050A	GRILLE-SPEAKER.R	EGI,T0.6,RCD590	
8	AH64-00148B	CABINET-FRONT	HIPS,T3,GRAY,RCD590	
9	AH64-00151A	KNOB-TIMER	ABS,GRAY,RCD590	
10	AH64-00149B	KNOB-CD.A	ABS,D/GRAY,RCD590	
11	AH64-00150B	KNOB-CD.B	ABS,D/GRAY,RCD590	
12	AH64-00152B	KNOB-EQ	ABS,GRAY,RCD590	
13	3001-001070	SPEAKER	3W,3OHM,90DB,110HZ	
14	AH61-00090A	PLATE-REC	STS,0.5T,RCD380	
15	AH61-00089A	HOLDER-REC	POM94HB,NTR,RCD380	
16	AH64-11298A	KNOB-DECK,REC	ABS,BLK,RCD380	
17	AH64-11299A	KNOB-DECK,PLAY	ABS,BLK,RCD380	
18	AH64-11300A	KNOB-DECK,REW	ABS,BLK,RCD380	
19	AH64-11301A	KNOB-DECK,FF	ABS,BLK,RCD380	
20	AH64-11302A	KNOB-DECK,STOP	ABS,BLK,RCD380	
21	AH64-11303A	KNOB-DECK,PAUSE	ABS,BLK,RCD380	
22	AH61-80030A	DAMPER-ASSY	POM,M0.8,G130,BLK,MAX630	
23	AH61-60397A	SPRING-DOOR	STS,PI1.2,RCD380	
24	3409-000107	LEAF-SW	16V,30MA,10GF,SPST	
25	AH95-50001A	LATCH-ASSY	MAX555	
26	AH64-32009A	CABINET-TOP	MIPS,T2.5,BLK,RCD380	
27	AH61-62007B	SPRING-CD DOOR	SUS304,PI1.3,RCD380	
28	AH63-70025B	SHEET-CHUCK	HYMERON,T0.3,L50,W68,BLK	
29	16603-511-840	CHUCK-PLATE	ABS+GF,BLK,NEW,RCD-1360	
30	AH64-52005A	DOOR-CD	ABS,T2.5,BLK,RCD380	
31	AH64-52006A	DOOR-CASSETTE	ABS,T2.5,BLK,RCD380	
32	AH68-50496A	LABEL-STICKER	RCD380,DOUBLETAPE	
33	AH64-42015A	WINDOW-DOOR	PMMA,CLEAR,RCD380	
34	AH67-00009A	FILTER-LCD	PCSHEET,T0.5,RCD590	
35	AH61-00107A	HOLDER-LCD	PC/ABS WHT,RCD590	
36	AH61-22006A	HOLDER-PT	MIPS,BLK,RCD380	
37	AH62-30130A	HEAT-SINK	ALS,T1.0,POWER,RCD380	
38	AH64-11297A	KNOB-PUSH	ABS,BLK,RCD380	
39	AH62-30131A	HEAT-SINK	ETHD,T0.5,CD,RCD380	
40	AH61-10535A	BRACKET-ANT	SPTE,T0.3,RCD1300	
41	AH64-32008A	CABINET-BACK	MIPS,RCD380	
42	AH61-60395A	SPRING-BATTERY,+-	STS,PI1.2,RCD380	
43	AH61-60396A	SPRING-BATTERY,-	STS,PI1.2,RCD380	
44	AH64-20151A	LID-BATTERY	MIPS,T2.5,BLK,RCD380	
45	AH64-50350A	HANDLE	HIPS,BLK,RCD380	
46	AH73-10031A	RUBBER-CD	RUBBER,RCD380	
47	AH61-20529A	CAP-PICK UP	RCD380,ABS,BLK	
48	AH61-00103A	SPRING-BATT CLOCK,+	STS,PI0.7,RCD590	
49	AH61-00102A	SPRING-BATT CLOCK,-	STS,PI0.7,RCD590	

3-3 CD Deck Exploded View and Parts List

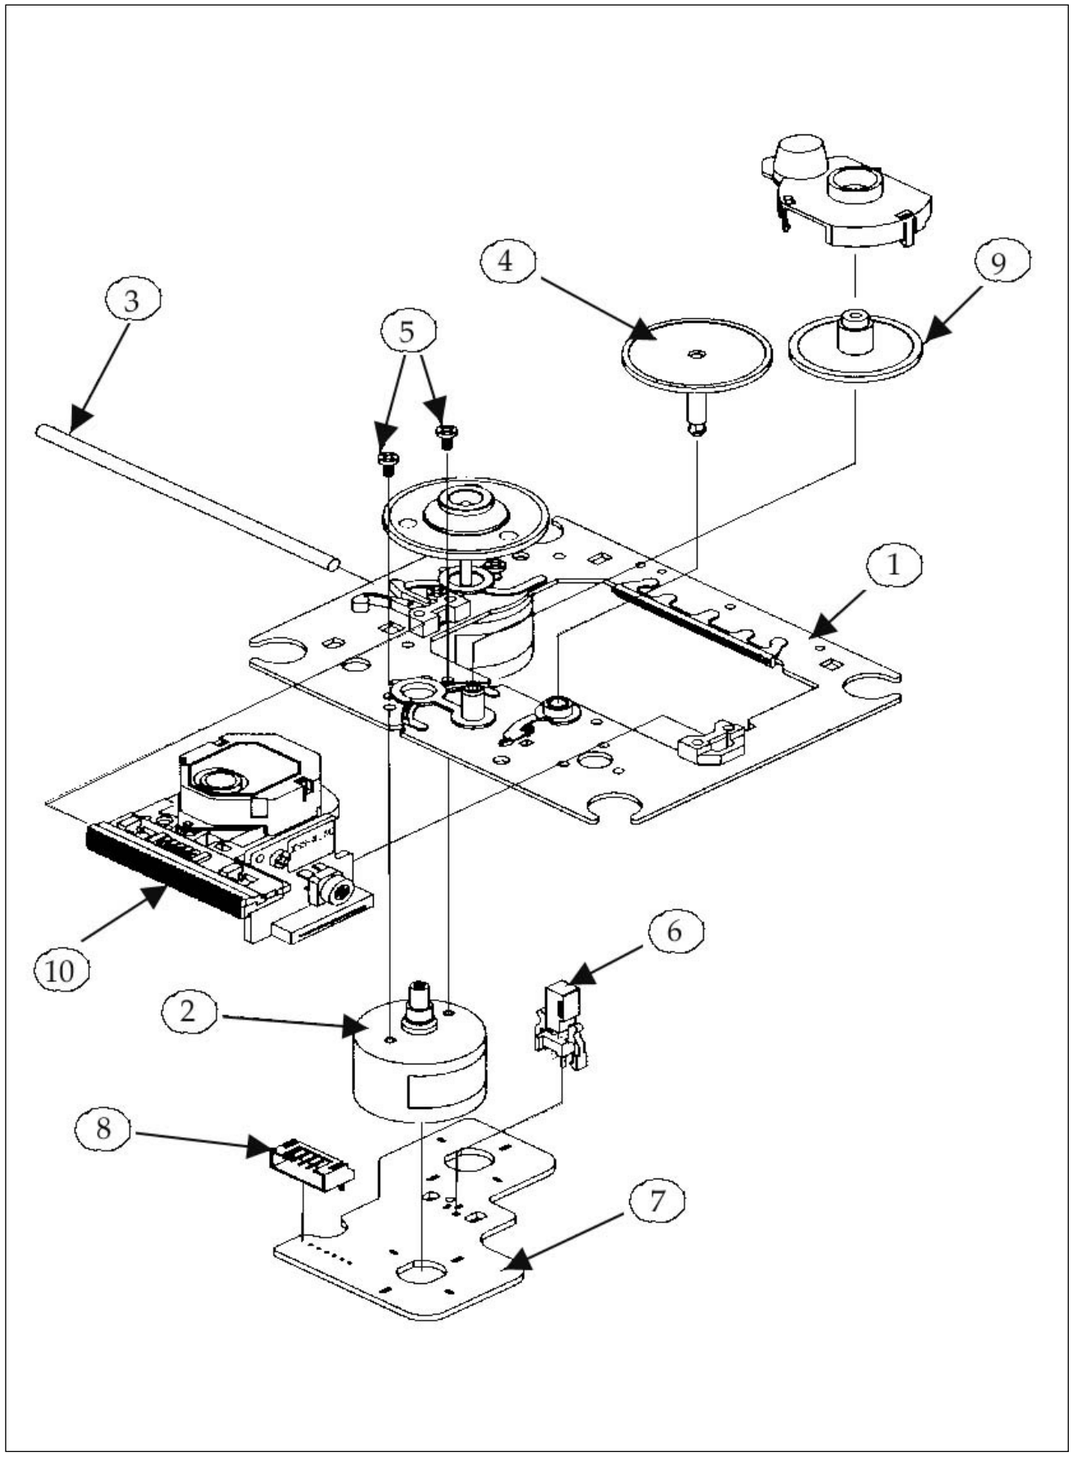

No.	Code No.	Description	Specification	Remarks
	AH59-00014A	CD DECK ASS'Y	SONY,KSM-213CDM	
1	AH81-00118A	MOTOR CHASSIS ASS'Y	X-2626-202-(1)	
2	AH81-00119A	MOTOR GEAR ASS'Y	X-2625-769-(1)	
3	AH81-00120A	SLED SHAFT	2-626-908-(01)	
4	AH81-00121A	GEAR (A) (S)	2-626-907-(01)	
5	AH81-00122A	SCREW +P2X3	7-621-255-(15)	
6	AH81-00123A	LEAF SWITCH	1-572-085-(12)	
7	AH81-00124A	MOTOR (6P) (S) PCB	1-639-678-(13)	
8	AH81-00125A	CONNECTOR PIN 6P	1-564-722-(11)	
9	AH81-00127A	GEAR (B) (RP)	2-627-003-(02)	
10	AH81-00126A	DEVICE,OPTICAL KSS-213C/C2S	8-848-483-(04)	